

Model X 545 for Urban Arrow

Handleiding

Lockride Model X 545 is eenvoudig te monteren. Neem gerust contact op met info@lockride.nl bij vragen en/of opmerkingen. Benodigd gereedschap: **Torx T10 & T15, Inbus 3 & 4, afbreekmes, platte schroevendraaier**

Stap 1. Demonteer de accu docking & het Bosch slot.



1.1 Haal de accu uit de fiets.




1.2 Schroef de 3 Torx schroeven van de onderste docking los. Het kapje kan er nu afgehaald worden.



1.3 Klik de kabel aan de onderkant los van de kabelklem.




1.4 Draai de bovenste schroef los.

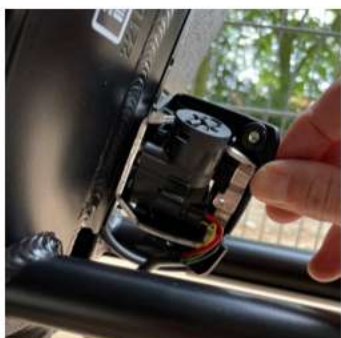

1.5 De docking kan nu gedraaid worden.



1.6 De connector zit met 3 klikvingers vast. Gebruik een platte schroevendraaier om de aangegeven vinger (1) los te wippen.

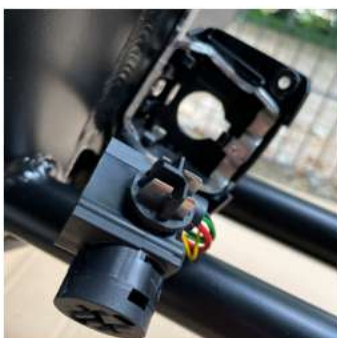

1.7 Vervolgens zijn de andere 2 vingers met de vinger los te wippen. De connector kan nu losgehaald worden.



1.8 Draai nu de laatste schroef van de connector los en verwijder de gehele docking.



1.9 Draai de Torx schroef aan de binnenkant van het Bosch slot los.



1.10 Vervolgens kan het kunststof kapje verwijderd worden.



1.11 Draai nu ook de 2 schroeven van het slot los en haal het slot van het frame.



1.12 Haal voorzichtig met een platte schroevendraaier de kunststof strip uit de stuurbuis.

Stap 2. Monteer het Lockride accuslot.



2.1 Plaats de Lockride door de opening in het frame.



2.2 Hang de beugel aan het bovenste schroefje zodat je handen vrij hebt voor de montage. Gebruik hiervoor de meegeleverde M5x20mm bouten.



2.3 Schroef de docking terug op het frame met daartussen de Lockride. Gebruik hiervoor de meegeleverde M5x16 bouten.



2.4 Plaats de connector terug en klik de kabel terug in de klem.



2.5 Plaats nu ook het kapje van de docking terug en schroef deze vast.



2.6 Vervolgens kan het Bosch slot teruggeplaatst worden. Vergeet de zwarte spacer niet en gebruik eerst de bovenste schroef.



2.7 Schroef daarna de onderste schroef lichtjes vast



2.8 We gaan nu kijken of de accu goed klikt. Plaats het kunststof kapje terug in het Bosch slot zonder schroef. Plaats daarna de accu terug in de docking. Vergeet niet het Bosch slot op slot te draaien.



2.9 Als de accu goed klikt en er geen kier tussen Bosch slot en accu zit dan is de verticale positie van het Bosch slot goed.



2.10 Haal het kapje van het Bosch slot en draai de schroeven nu vast. Hierna kan het kapje teruggeplaatst en vastgezet worden.



2.11 Haal ± 5 mm van de kunststof strip met een breekmesje zodat de strip weer op zijn plek past. Klik de strip terug in het profiel.



2.12 Plaats de batterij en gebruik de schuif en het diskus / hangslot om je accu nu op slot te zetten. 👍